



***ISTRUZIONI PULIZIA***

***RULLO POSTERIORE***

***Instrukcja czyszczenia wałka podajęcgo***

- 
1. Inumidire la spugnetta dello swab con acqua / Dampen the brush with water/ Zmocz wacik w wodzie.




2. Identificare l'unico rullo presente nel vassoio di ingresso carta / Identify the roller in the tray/Znajdz rolkę wewnątrz tacy podającej.



3. Eseguire una prima pulizia del rullo con lo swab / Perform initial cleaning of the roller with the swab/ Przetrzyj wałek wacikiem
  - a. Premere la spugnetta contro il rullo e sfregare / Press the sponge against the roll/ następnie przytrzymaj wacik przy rolce.



- 
4. Sempre tenendo la spugnetta dello swab sul rullo / Pressing the sponge against the roll:/  
Przyrzymując wacik przy rolce:
- Lanciare una stampa / Send a print job/ Włącz kopiowanie
  - Mentre il rullo gira, eseguire dei piccoli movimenti longitudinali al rullo per rendere più efficace il processo di pulizia / Move the sponge against the roll/ Poruszaj wacikiem przy rolce

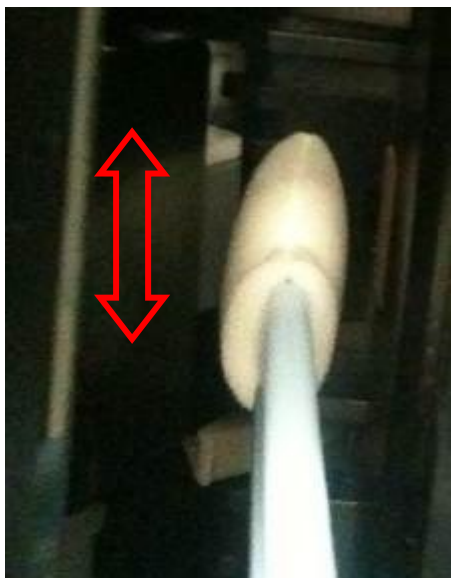

5. Ripetere il passo 4 più volte o finchè il rullo non darà problemi nella presa dei supporti / Repeat step 4 more times or until the roller will not give problems in the socket supports/ Powtórz krok 4 kilkakrotnie aż do całkowitego wyczyszczenia wałka.