

## Installazione stampante e prima accensione - Montaż drukarki i pierwsze włączenie

1 - Disimballare la stampante –  
Conservare gli imballi originali per la garanzia – Rimuovere con attenzione tutti fermi  
 Rozpakować drukarkę – Zachować oryginalne opakowanie w celach gwarancyjnych – Ostrożnie usunąć wszystkie blokady



2 - Rimuovere i tappi dai tubi  
 Zdjąć zatyczki z węży




3 - Appoggiare i serbatoi su un piano e rimuovere i tappi dal foro di presa d'aria  
 Umieścić zbiorniki na płaszczyźnie i zdjąć zatyczki z otworu wlotowego



4 - Capovolgere i serbatoio sotto sopra e rimuovere i tappi del serbatoio  
 Odwrócić zbiorniki do góry dnem i zdjąć zatyczki



5 - Collegare a ciascun tubo il suo serbatoio corrispondente (porre attenzione ai colori dei tubi e dei serbatoi)  
 Do każdego węża podłączyć odpowiadający mu zbiornik (zwrócić uwagę na kolor węży i zbiorników)

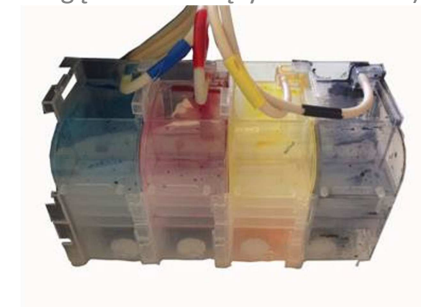

6 - Inserire i serbatoi nell'apposito contenitore  
 Włożyć zbiorniki do odpowiedniego pojemnika



7 - Agganciare il contenitore dei serbatoi alla stampante  
 Podłączyć pojemnik ze zbiornikami do drukarki



8 - Fare attenzione a non schiacciare i tubi porta inchiostro  
 Uważać, aby nie zgnieść węży dostarczających barwnik



9 - Collegare il cavo di alimentazione e Accendere la stampante  
 Inizializzare la stampante

Podłączyć kabel zasilający i Włączyć drukarkę  
 Inicjalizować drukarkę

10 - Quando compare il messaggio: "Vedere il foglio...",  
**Tenere premuto per 3 secondi il tasto OK per avviare le operazioni di inizializzazione (durata 20 Minuti)**  
 Gdy pojawi się komunikat: "Patrz strona...",  
**Przytrzymać przez 3 sekundy przycisk OK, aby rozpocząć inicjalizację (czas trwania 20 Minut)**

Vedere il foglio di configu

Patrz strona kofigu

11 - Attendere la fine del caricamento inchiostro  
 Poczekać na zakończenie ładowania barwnika

Caricam. Inchiostro ... Att

Ładow. Barwnika... Czek.

12 - Al primo utilizzo potrebbero comparire delle righe nella stampa, queste spariranno dopo aver lasciato la macchina accesa qualche ora.  
 Przy pierwszym użyciu mogą powstawać linie, które znikną po kilku godzinach włączenia urządzenia.

## Impostazione qualità consigliata da stampante – Ustawienie zalecanej na drukarce





1 - Premere il tasto Menu  
Wcisnąć przycisk Menu

2 - Impostare la voce layout con Margini  
Ustawić w pozycji layout Marginesy

3 - Impostare la voce Formato con A4  
Ustawić w pozycji Format A4

4 - Impostare il tipo carta a carta comune  
Ustawić rodzaj papieru na papier zwykły

5 - Impostare la qualità a Migliore  
Ustawić jakość na Wysoka

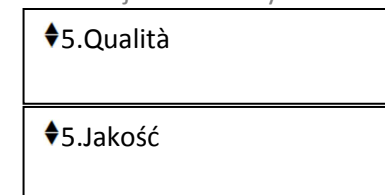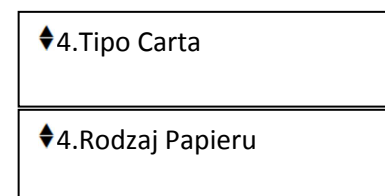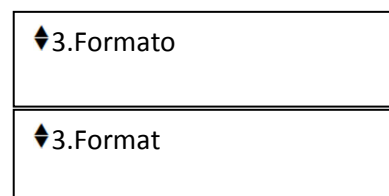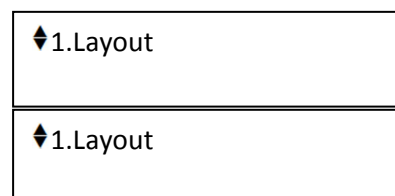

## Sostituzione serbatoi - Wymiana zbiorników

1 - Quando l'inchiostro è scarso o non più visibile all'interno del serbatoio procedere alla sostituzione del serbatoio

Gdy w zbiorniku jest mało barwnika lub go nie ma, należy go wymienić

2 - Sganciare il contenitore dei serbatoi dalla stampante  
Odczepić pojemnik ze zbiornikami od drukarki



3 - Sfilare i serbatoi dal contenitore  
Wyjąć zbiorniki z pojemnika



4 - Utilizzare la molletta in dotazione per bloccare i tubi  
Użyć zacisku znajdującego się w wyposażeniu do zablokowania węży



5 - Sganciare il serbatoio che si desidera sostituire  
Odczepić zbiornik do wymiany



6 - Prendere il nuovo serbatoio, e rimuovere il tappo dal foro di presa d'aria

Wziąć nowy zbiornik, zdjęć zatyczkę z otworu wlotowego




7 - Capovolgere il serbatoio sotto sopra e rimuovere il tappo del serbatoio

Odwrócić zbiorniki do góry dnem i zdjęć zatyczki



8 - Collegare il tubo al serbatoio  
Podłączyć węz do zbiornika

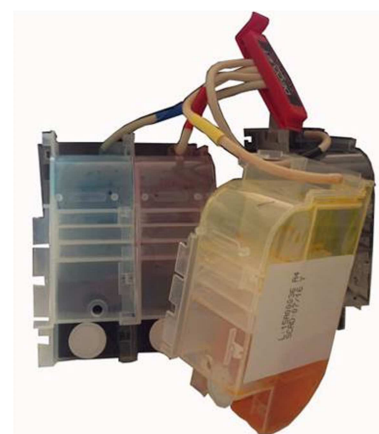

9 - Assemblare i serbatoi e rimuovere la molletta blocca tubi  
Podłączyć zbiorniki i usunąć zacisk blokujący węże



10 - Inserire i serbatoi nel contenitore  
Włożyć zbiorniki do pojemnika



11 - Agganciare il contenitore dei serbatoi alla stampante  
Podłączyć pojemnik ze zbiornikami do drukarki



12 - Fare attenzione a non schiacciare i tubi porta inchiostro  
Uważać, aby nie zgnieść węży dostarczających barwnik

